CENTRAL DE MONITOREO

ALCEC SEGURIDAD S.A.S.
NIT. 800.068.139-1

Tipos de Activacion y que hacer:

Activacion por VIBRACION: indica activacion por manipulacion de la reja o malla.

Tiempo de Activacion: 26 Seg

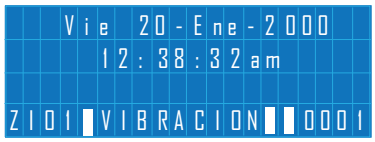

1. Observar en el display ubicado en la portería, el numero de la zona que esta en alarma.
2. Si desea suspender el sonido de la alarma, presionar cualquier boton menos (*)
3. Ubicar en el plano del conjunto la zona en la cual ocurrió la alarma.
4. Después de ubicada la zona en el plano, uno de los guardas deberá inspeccionar la zona personalmente, revisando que no hayan rastros de personas tratando de irrumpir ó escalar, y que no haya cortes en la malla ó en el ducto de la alarma perimetral.
5. Inspeccionar muy bien, cada uno de los sensores; hay casos en que estos son dañados por personas inescrupulosas.
6. Si después de hacer la revisión, no se encuentra rastro alguno de un hecho sucedido en la zona, mantener la alerta en el personal será lo mejor.
7. Si se encuentra algún daño físico en el sistema, por favor avisar a nuestra empresa para que uno de nuestros técnicos evalúe y actúe frente al problema.
8. Si la alarma se queda activada mostrando una zona y si después de realizar los pasos anteriores no se encuentra daño alguno, por favor llamar a nuestra empresa, para efectuar una revisión.

Activacion por CORTE: indica corte del cable de señal en una zona en especifico.

Tiempo de Activacion: 12 Seg * 3 veces

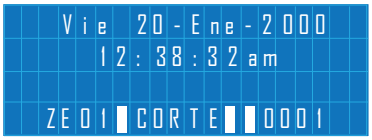

1. Observar en el display ubicado en la portería, el numero de la zona que presenta corte.
2. Si desea suspender el sonido de la alarma, presionar cualquier boton ecepto (*)
3. Ubicar en el plano del conjunto la zona en la cual ocurrió el corte.
4. Después de ubicada la zona en el plano, uno de los guardas deberá inspeccionar la zona personalmente, revisando que no haya cortes en el cable de la alarma perimetral.
5. Inspeccionar muy bien, cada uno de los sensores; hay casos en que estos son dañados por personas inescrupulosas.
6. Si se encuentra algún daño físico en el sistema, por favor avisar a nuestra empresa para que uno de nuestros técnicos evalúe y actúe frente al problema.
7. Si la alarma se queda activada mostrando CORTE y si después de realizar los pasos anteriores no se encuentra daño alguno, por favor llamar a nuestra empresa, para efectuar una revisión.

Activacion por FIN DE LÍNEA: indica corte del cable en algun lugar del perimetro.

Tiempo de Activacion: 26 Seg

1. Si se presenta Fn Linea # en el display esto indica que ocurrio un corte en el cable y el panel no ha podido comunicarse con el fin de linea del sistema.

Nota: El #indica la ramificacion en la cual tiene lugar el evento, este se encuentra ubicado en el mapa.

2. Si el reporte se presenta de forma continua indica el corte del cable pero si solo ocurre esporadicamente puede descartarse la alarma.
3. Realizar el procedimiento para verificar mudulos (este procediemiento se encuentra en el manual de usuario del panel alcec seccion 3.1 y se realiza en un caso de activacion continua del fin de linea y sirve patra identificar una zona de corte del cableado)
4. Ubicar en el plano del conjunto la zona en la cual ocurrió el corte.
5. Después de ubicada la zona en el plano, uno de los guardas deberá inspeccionar la zona personalmente, revisando que no haya cortes en el cable de la alarma perimetral.
6. Inspeccionar muy bien, cada uno de los sensores; hay casos en que estos son dañados por personas inescrupulosas.
7. Si se encuentra algún daño físico en el sistema, por favor avisar a nuestra empresa para que uno de nuestros técnicos evalúe y actúe frente al problema.
8. Si la alarma se queda activada mostrando Fin de Linea y si después de realizar los pasos anteriores no se encuentra daño alguno, por favor llamar a nuestra empresa, para efectuar una revisión.

CARLOS ANDRES MOLINA CALLE
Cel. 3104757809 – 3137005488
Técnico Contratista, Alcec S.A.S.